



Entleerungsstopfen bei MKP: Normalsituation, montiert.



Entleerungsstopfen bei MKP: demontiert.




Entleerungsstopfen bei MKP: lose mitgeliefert; an Pumpe befestigt.



Entleerungsstopfen bei MKP mit Heizgehäuse mit Heizflanschen: Normalsituation, montiert.



Entleerungsstopfen bei MKP mit Heizgehäuse mit Heizflanschen: demontiert.

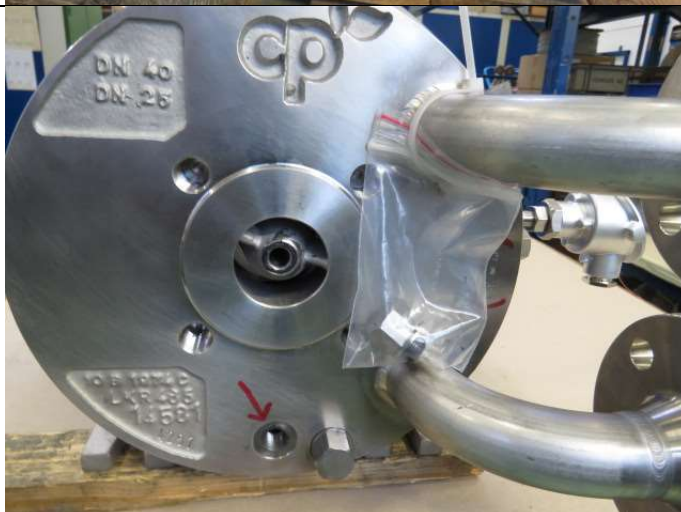

Entleerungsstopfen bei MKP mit Heizgehäuse mit Heizflanschen: lose mitgeliefert; an Pumpe befestigt.



Entleerungsstopfen bei MKPL: Normalsituation, montiert.



Entleerungsstopfen bei MKPL: demontiert.



Entleerungsstopfen bei MKPL: lose mitgeliefert; an Pumpe befestigt.




Entleerungsstopfen bei MSKP: Normalsituation, montiert.



Entleerungsstopfen bei MSKP: demontiert.



Entleerungsstopfen bei MSKP: lose mitgeliefert; an Pumpe befestigt.

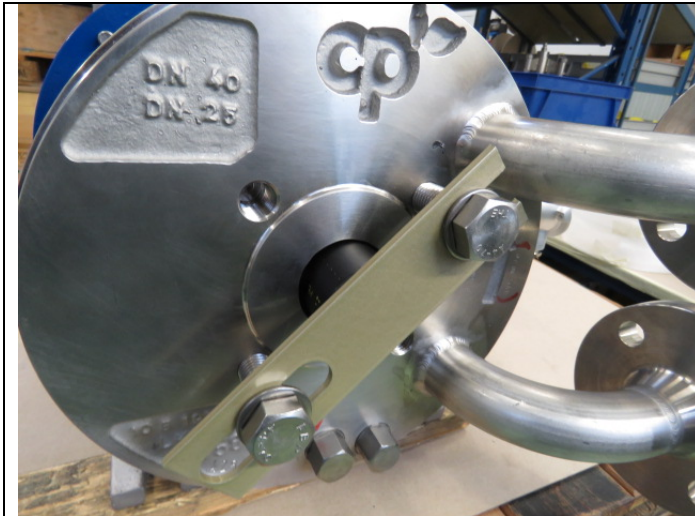

Bei Demontage der Pumpe wo vorhanden
unbedingt Transportsicherung montieren!